


Austrotherm UNIPLATTE

Montáž na kovové konstrukce

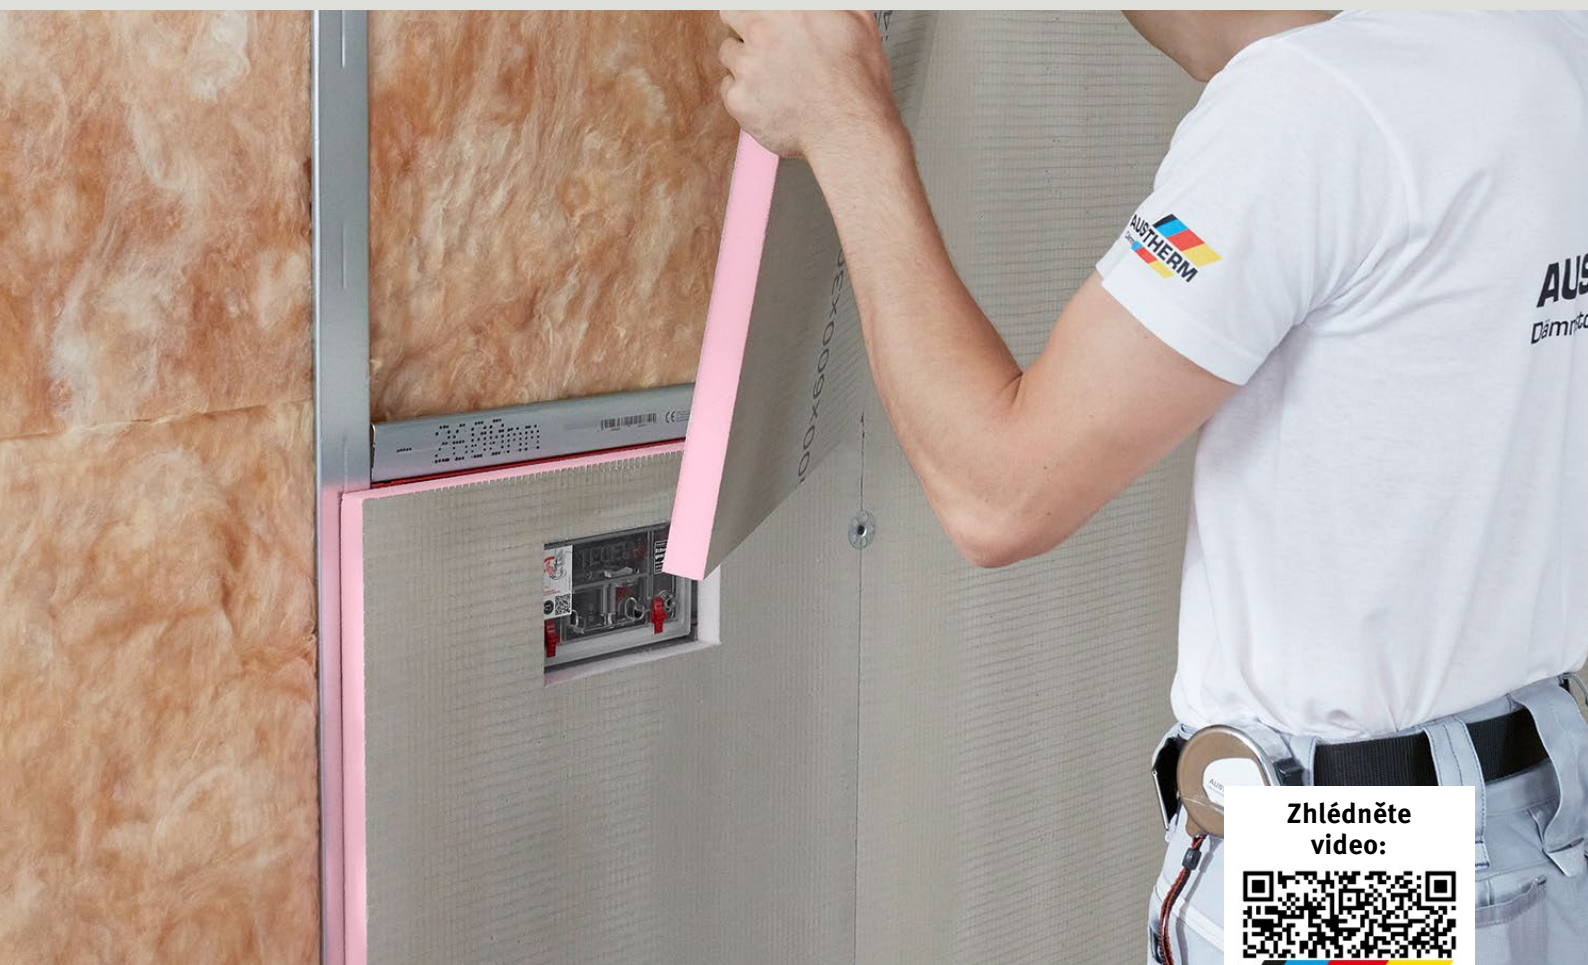

Zhlédněte
video:




Pracovní postup krok za krokem

- ▶ Použití v prostoru WC
- ▶ Snadná a rychlá montáž
- ▶ Tepelná izolace



1 Výchozí situace

Kovová konstrukce má rozteč 60 centimetrů od sebe, včetně předstěnového prvku WC.

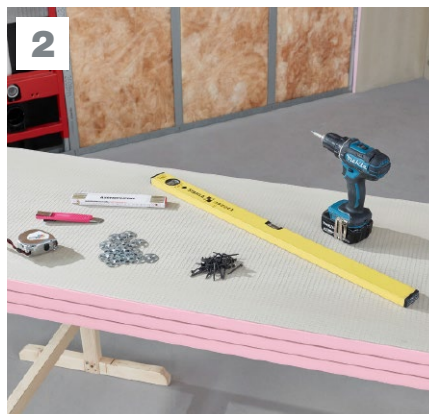


2 Potřebné pracovní nástroje

K montáži potřebujete pouze několik běžných nástrojů.




3 Montáž – 1. část

Hrany desek seříznutých na výšku místnosti umístíte na střed kovové konstrukce. V prostorách s nízkou vlhkostí spojte desky vhodným lepidlem.

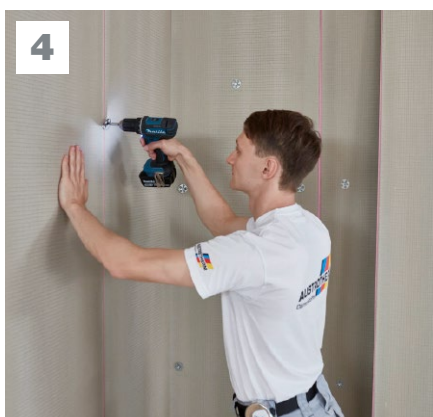


4 Přišroubování

Desky Austrotherm UNIPLATTE připevněte na kovovou konstrukci pomocí samořezných šroubů a izolačních podložek. Musí držet obě sousedící desky.

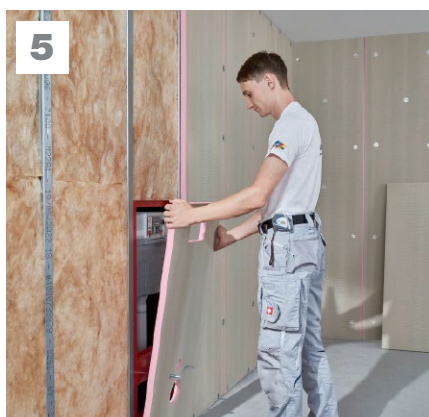


5 Opláštění předstěnového prvku WC – 1. část

Do desky Austrotherm UNIPLATTE lze snadno a rychle vyříznout otvory pro připojení WC.

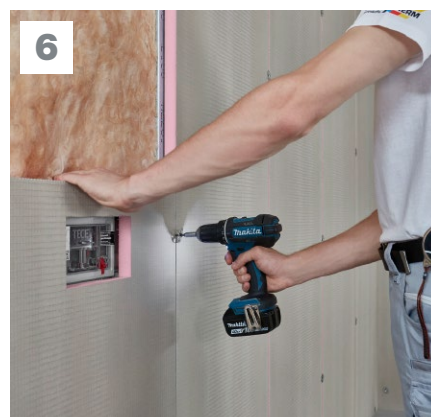

6 Opláštění předstěnového prvku WC – 2. část

Takto připravené desky připevněte a přišroubujte na předstěnový prvek.

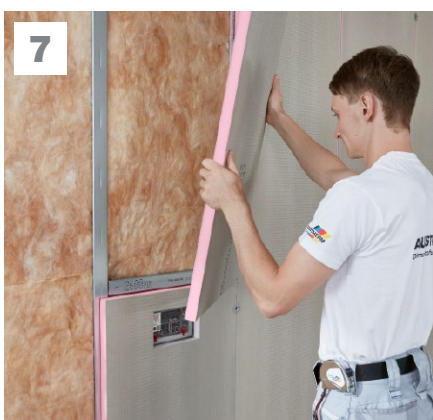


7 Montáž – 2. část

Analogicky s kroky 3 a 4 upevněte další desky Austrotherm UNIPLATTE.



8 Kontrola plochy stěn

Jakmile jsou všechny desky pevně přišroubované, v dalším kroku se vyplní spoje.

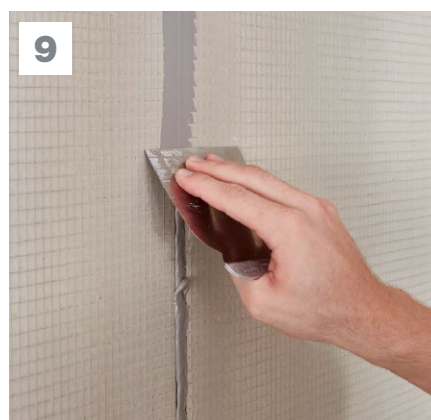

9 Vyplnění spojů

V prostoru s nízkou vlhkostí vyplňte spoje vhodným lepidlem a zahladte je. Po vytvrdnutí se může na podklad nanést požadovaný nátěr. V prostoru s vyšší vlhkostí zakryjte spoje vhodnou těsnicí páskou a těsnícím lepidlem.